VIETA MOBILE

VM-HS227BK

Manual de usuario

Doble pantalla 7"

User Manual

7" Double Digital Frame

Manual de utilizador

Marco digital dois ecrãis 7

Le rogamos que lea el manual de usuario antes de utilizar el producto y que lo guarde para futuras consultas.
Please read the user manual first before using the product, keep well for future referring.
Por favor, leia o manual de utilizador antes de utilizar o produto, e mantenha-o para futura referência.

CONDICIONES DE GARANTÍA

VIETA AUDIO S.A. garantiza sus productos por un periodo de 24 meses. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra de productos totalmente nuevos y sin usar por parte del primer usuario final.

Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos Vieta vendidos en el territorio español por distribuidores autorizados. Los productos Vieta adquiridos en otros países estarán cubiertos por la garantía que ofrezca el distribuidor local.

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente la factura de compra en la cual aparece el nombre del cliente, el centro distribuidor y la fecha en la que se realiza la compra del producto. VIETA AUDIO S.A. acepta repara durante el periodo de garantía, todos aquellos productos que presenten anomalías durante su utilización normal tal y como se detalla en el manual de usuario y siempre que se utilice para el fin de fue diseñado.

Siempre que se realice un cambio de componentes o una sustitución del producto no se prorroga el periodo de la garantía.

CASOS EXENTOS DE DICHA GARANTÍA

1. El periodo de la garantía exceda del tiempo estipulado.
2. Siempre que el producto presente manipulaciones hechas por centros o personas no autorizadas por VIETA AUDIO S.A.

3. Siempre que el producto presente daños causados por manipulaciones incorrectas, utilización del mismo con fines inadecuados para los que no ha sido diseñado y que no estén contemplados en el manual de usuario, así como roturas de piezas, ralladuras, fisuras, desgaste de piezas por el uso, daños producidos por restos de pintura, arena, agua, o restos de comida dentro de la unidad.

4. Esta garantía no cubre los gastos ni los daños derivados del transporte.

5. Pérdidas, robo o accidentes producidos por incendio, líquidos, productos químicos, calor excesivo, ventilación inadecuada, vandalismo, inundaciones, tormentas eléctricas, tensión o suministro de voltaje excesivo o incorrecto, rayos, terremotos, impactos, otras fuerzas externas, radiaciones.

6. Cualquier coste adicional derivado de la instalación o desinstalación del producto.

7. Productos comprados fuera del territorio español o en distribuidores no autorizados.

8. Los datos contenidos en nuestros productos, (archivos de fotos, música, soportes digitales, etc..) no están en ningún caso cubiertos por la garantía, es responsabilidad del cliente realizar copias de seguridad antes de entregar el producto. Así mismo la incorrecta configuración o instalación del software o incompatibilidades con el hardware de otros equipos incluyendo drivers y controladores.

9. Mantenimiento reparación o sustitución de piezas derivado del uso y desgaste.

10. Baterías recargables y/o desechables (el tiempo de vida depende de la frecuencia de uso).

11. Fallos menores o variaciones en la calidad del producto que no afecten a su valor o el propósito para el cual fue creado.

12. Negligencia.

13. Accesorios:

- Estuches y piezas de los enchufes.
- Cables de conexión.
- Diademas.
- Kits de los extremos de los auriculares, almohadillas para las orejas.
- Acabados decorativos.

14. Cualquier incidencia detectada al recibir la mercancía ha de ser notificada al servicio de atención al cliente 902.367.607 o al correo sat@vieta.es. De acuerdo con el artículo 366 del código de comercio, VIETA AUDIO S.A. no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos pasadas 24 horas después de haber recibido la entrega de la mercancía.

Índice

Precauciones de seguridad **4**

Cargar el reproductor de medios para coche 4

Encendido/Apagado 4

Producto **5**

Descripción 5

Estructura unidad principal 5

Características 5

Mando a distancia 5

Funcionamiento principal **6 - 7**

Foto 6

Música 6

Película 7

Calendario 7

Pantalla 7

Establecer fecha 7

Salir 7

Reloj 7

Pantalla **8 - 9**

Funcionamiento principal **10**

Instalación de la correa **10**

Precauciones de Seguridad

• Atención: Para reducir el riesgo de electrocución, no retire la cubierta ni la tapa posterior. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Dirija cualquier reparación a personal cualificado.

• Atención: Para evitar riesgos de incendio o electrocución, no exponga la unidad a la lluvia o la humedad.

No exponga el adaptador ni el dispositivo portátil al agua (goteo ni salpicaduras), ni deben colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, encima.

Mantenga la unidad alejada de la luz del sol directa y fuentes de calor como radiadores o estufas.

No obture las aperturas de ventilación. Las ranuras y aperturas de la unidad se ofrecen para ventilación. Las aperturas no deben obturarse nunca colocando la unidad sobre un cojín, sofá u otra superficie similar.

No coloque la unidad sobre un carro, pie, trípode, soporte o mesa inestable.

La unidad podría caer, resultando en posibles daños o heridas.

No ponga nunca objetos pesados o afilados sobre el panel LCD o marco.

Use exclusivamente el adaptador CA incluido con la unidad. Usar cualquier otro adaptador anulará su garantía (adaptador CA opcional).

El enchufe del adaptador CA se usa como dispositivo de desconexión, el dispositivo debe estar accesible para su uso.

Desconecte la alimentación de la toma cuando no se use la unidad. Preste atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de baterías.

• PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si se cambia incorrectamente la batería. Cámbiela exclusivamente por otra del mismo tipo o equivalente.

• ATENCIÓN: La batería (batería, baterías o paquete de baterías) no debe exponerse a calor excesivo como luz solar, fuego o similares.

• ATENCIÓN: Una presión sonora excesiva de los auriculares puede provocar pérdida de oído.

• ATENCIÓN: Use exclusivamente los accesorios especificados por el fabricante.
La unidad se alimenta con un adaptador CA o cargador para coche (opcional); el adaptador CA o cargador para coche se usa como dispositivo de desconexión, y debe estar accesible para usarlo.

• Precaución: Riesgo de explosión si se cambia incorrectamente la batería, sustitúyala exclusivamente por el mismo tipo o equivalente (batería de litio).

ADVERTENCIA RIESGO DE ELECTROCUCIÓN.
NO ABRIR.

• Atención: Para evitar la exposición directa al rayo láser, no abra el chasis. Radiación láser visible cuando está abierto.

• Atención: No mire nunca directamente al rayo láser.

• Precaución: No instale este producto en un lugar cerrado como una librería o unidad similar.

Cargar el reproductor de medios para coche

Este reproductor de medios para coche incluye una batería recargable integrada.

Siga los pasos siguientes para conectar el reproductor de medios para coche a la toma de corriente y cargar la batería.

1. Conecte el cargador para coche a la toma de alimentación del reproductor de medios para coche y de su coche.

2. Cuando la batería esté totalmente cargada, el LED de carga se apagará.

Encendido/apagado

1. Pulse “POWER“ en el producto; éste se encenderá; pulse “POWER” durante 3 segundos, el producto se apagará.

2. Pulse “POWER” en el mando a distancia; el producto se encenderá; púlselo de nuevo y se apagará.

USE EL CABLE DE CONEXIÓN PARA SINCRONIZAR LOS DOS REPRODUCTORES

ANTES DE ENCENDER EL LA PANTALLA DE REPRODUCCIÓN SECUNDARIA, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ CONECTADA CON EL CABLE DE CONEXIÓN INCLUIDO A LA UNIDAD DE REPRODUCCIÓN PRINCIPAL.

Producto

Descripción

Este reproductor de medios para coche es un nuevo dispositivo digital que reemplaza al reproductor tradicional, con soporte de LCD TFT de 7 pulgadas, amplificador y altavoz integrados. Los archivos de audio y vídeo pueden reproducirse directamente si están guardados en un disco USB, tarjeta SD o tarjeta MMC.

Estructura Unidad principal

1. Izquierda
2. Derecha
3. VOL-
4. VOL+
5. Menú
6. OK (Enter)
7. Encendido/apagado
8. Puerto USB
9. Ranura de tarjeta
10. Auriculares
11. Toma de conexión
12. Toma CC
13. Altavoz

Características

- Mando a distancia y control con botones.
- Reproducción de fotos, música o video guardado en dispositivos de almacenamiento de datos mediante el puerto USB 2.0 de alta velocidad y el puerto del lector de tarjeta.
- Dispositivos de almacenamiento de datos soportados: Disco USB, tarjeta SD, MMC.

Tarjeta MMC Tarjeta SD

- Soporte de OSD multiidioma, incluyendo inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, holandés y polaco.

Soporte de los formatos siguientes:

Tipo	Formato
Foto	JPG
Música	MP3
Película	MPEG4 (AVI, MP4), MPEG2 (MPG, VOB), MPEG1 (DAT)

- Modo de reproducción de archivos JPEG: secuencia/pausa
- Presentación automática con múltiples efectos de transición y tiempo de presentación ajustable.
- Altavoz estéreo integrado, soporte de reproducción de película y música.
- Soporte de reloj.
- Soporte de función de encendido/apagado automático.
- Soporte de función salvapantallas.
- Pantalla LCD TFT de 7 pulgadas, brillo, contraste y saturación ajustables.

Mando a distancia

1: Encendido/apagado
2: Reproducir música
3: Reproducir película
4: Tecla arriba
5: Salir (salir al menú anterior)
6: Enter
7: Tecla derecha
8: Tecla abajo
9: Calendario
10: Retroceso
11: Archivo anterior
12: Avance
13: Archivo siguiente
14: Sonido activado/ desactivado
15: Reproducir foto
16: Reproducir o pausa
17: Tecla izquierda
18: Configuración
19: Subir volumen
20: Bajar volumen

Funcionamiento principal

Después de encender el sistema pasa a estado espera. Pulse “POWER” y se mostrará el menú principal.

Este reproductor ofrece 6 funciones, incluyendo [Foto] [Música] [Película] [Configuración] [Reloj] [Encendido automático].
Las imágenes siguientes son una referencia:

Buscará el dispositivo de almacenamiento cuando se acceda a [Foto] [Música] [Película]. El reproductor saldrá al menú principal si no se ha encontrado ningún dispositivo de almacenamiento en 10 segundos. Leerá y reproducirá archivos si se encuentra un dispositivo de almacenamiento.

Foto

Tiene dos formas de acceder al modo foto:
1. Pulse las teclas de dirección del mando a distancia, mueva el cursor hasta [Foto] y pulse “ENTER”;
2. Pulse la tecla foto directamente en el mando a distancia.
En el modo [Foto] este reproductor solamente soporta la reproducción de fotos en formato JPG.

Observe: Después de configurar el submenú debería apagar la unidad y encenderla de nuevo; el sistema estará operativo.
Cuando esté activada la función de reproducción automática de foto, reproducirá solo si accede a [Foto].

- Cuando esté desactivada la función de reproducción automática de foto, mostrará [Gestor de archivos], [Miniaturas] si accede a [Foto].
- Las imágenes siguientes son una referencia:

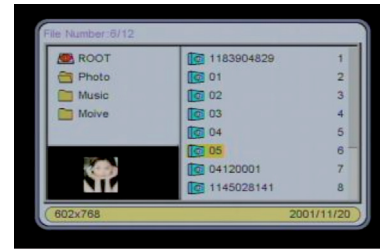

[Gestor de archivos]

[Miniaturas]

Música

Dispone de dos tipos de modo música:
1. Pulse las teclas de dirección del mando a distancia, mueva el cursor hasta [Música] y pulse “ENTER”;
2. Pulse la tecla música directamente en el mando a distancia.
En modo [Música], el reproductor soporta la reproducción de música en formato de archivo MP3/WMA.

Observe: Después de configurar el submenú debería apagar la unidad y encenderla de nuevo; el sistema estará operativo.

Cuando esté activada la función de reproducción automática de música, reproducirá solo si accede a [Música]. Las imágenes siguientes son una referencia:

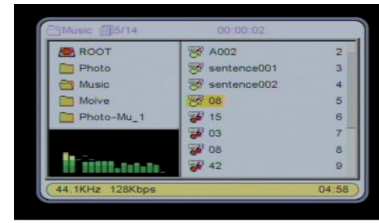

• Cuando esté desactivada la función de reproducción automática de música, mostrará [Gestor de archivos] si accede a [Música].

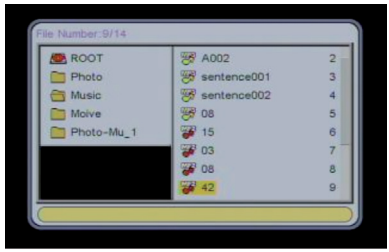

Película

Dispone de dos tipos de modo película:
1. Pulse las teclas de dirección del mando a distancia, mueva el cursor hasta [Película] y pulse “ENTER”;
2. Pulse la tecla película directamente en el mando a distancia.
En modo [Película] puede reproducir archivos de video: AVI/DIVX/MPG/VOB/DVD/SVCD/ DAT/ VCD.

Observe: Después de configurar el submenú debería apagar la unidad y encenderla de nuevo; el sistema estará operativo.
• Cuando esté activada la función de reproducción automática de música, reproducirá solo si accede a [Película].
• Cuando esté desactivada la función de reproducción automática de película, mostrará [Gestor de archivos] si accede a [Película]. Las imágenes siguientes son una referencia:

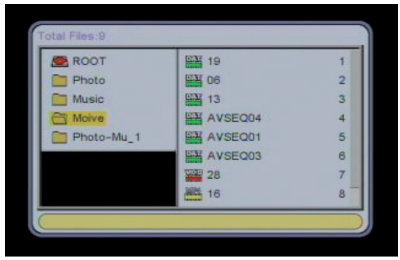

Calendario

Pulse la tecla de calendario del mando a distancia. Las imágenes siguientes son una referencia:

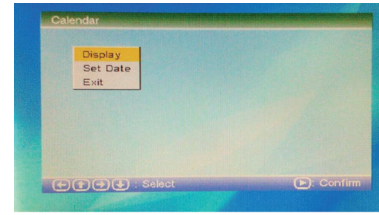

Pantalla

Establecer fecha

Use las teclas de dirección para establecer la fecha.

Salir

Salir, volver al menú principal.

Reloj

Pulse las teclas de dirección del mando a distancia, mueva el cursor hasta [Reloj] y pulse “ENTER”. Las imágenes siguientes son una referencia:

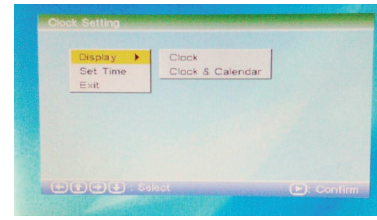

Pantalla

Existen dos modos de pantalla, [Reloj] y [Reloj y calendario].
Selección [Reloj], selección [Reloj y calendario] [Foto] [Música] [Película] [Configuración] [Reloj] [Encendido automático].
Las imágenes siguientes son una referencia:

Establecer hora
Use las teclas de dirección para establecer la hora.

Salir
Salir, volver al menú principal.

Encendido automático
Pulse las teclas de dirección del mando a distancia, mueva el cursor a [Encendido automático], y pulse “ENTER”, accederá al modo de encendido automático.

Activar encendido automático
Establecer el encendido automático.

Apagado automático
Establecer el apagado automático.

Establecer hora
Use las teclas de dirección, puede establecer la hora de encendido y apagado.

Salir
Salir, volver al menú principal.

Configuración
Seleccione [Configuración] en el menú principal, pulse “ENTER” y accederá el modo configuración.

No puede cambiar este parámetro, use el valor por defecto.

Configuración de foto
El submenú es el siguiente:
- Intervalo de tiempo: 5/10/15/30/s,1min
- Efecto de transición: Sin efecto/Persiana vertical/Persiana horizontal/Racionamiento color vert./Racionamiento color hor./bloque 1/2/3/4/5/6/7/8/9/Fundido de entrada fundido de salida/Aleatorio
- Tipo de presentación: Ajustar pantalla/ pantalla completa
- Explorar: Miniaturas/Gestor de archivos

Reproducción automática

Foto
Esta opción puede activar o desactivar la función de reproducción automática de foto. Activada, reproducirá automáticamente las fotos cuando acceda a [Foto]; apagado debe seleccionar los archivos de foto que quiera reproducir y pulsar “REPRODUCIR”.

Música
Esta opción puede activar o desactivar la función de reproducción automática de música. Activada, reproducirá automáticamente las fotos cuando acceda a [Música]; apagado debe seleccionar los archivos de música que quiera reproducir y pulsar “REPRODUCIR”.

Película
Esta opción puede activar o desactivar la función de reproducción automática de película. Activada, reproducirá automáticamente las fotos cuando acceda a [Película]; apagado debe seleccionar los archivos de película que quiera reproducir y pulsar “REPRODUCIR”.

Configuración de pantalla
Tipo de pantalla: 16:9/4:3

- Brillo:
Normal/Brillante/Suave
Contraste: +4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4
- Brillo TFT:
+7/+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7
- Contraste TFT:
+7/+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7
- Saturación TFT:
+7/+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7

Configuración personalizada

- Idioma OSD:

Inglés/Francés/Alemán/Italiano/Español/
Portugués/Holandés/Polaco.

- Codificación:

Europeo occidental/Europeo central

- Estilo: Estilo 1/2/3/4
- Tipo LOGO: Por defecto/Favorito
- Modo repetición: Apagado/uno/carpeta/todo
- Por defecto: Leer

Salir

Salir, volver al menú principal.

Salvapantallas

En condiciones normales, accederá al programa de salvapantallas automáticamente para proteger la pantalla si no hay datos en el sistema para reproducir continuadamente o si no hay acciones del usuario durante más de 20 segundos. No saldrá del modo “salvapantallas” hasta que se pulse cualquier tecla, y volverá al menú principal.

A continuación hay algunas condiciones especiales en las que no pasará a modo salvapantallas:

- En [Foto] [Música] [Película].
- Mostrando el reloj o el reloj y el calendario.

Funcionamiento principal

Pregunta	**Motivo posible y solución**
El reproductor no puede encenderse	• El cargador para coche no está correctamente conectado, conéctelo y asegúrese de que las conexiones sean correctas. • El producto pasará a modo ESPERA. Si los aspectos anteriores son correctos, póngase en contacto con la instalación de mantenimiento adecuada o el departamento de servicio al cliente asignado.
El lector no puede leer la tarjeta	• La tarjeta no está correctamente conectada. • No hay archivos de foto, música o video. • El formato de archivos es distinto. • Examine el método de conexión para comprobar que es correcto. Si los aspectos anteriores son correctos, póngase en contacto con la instalación de mantenimiento adecuada o el departamento de servicio al cliente asignado.
La pantalla no puede mostrar imágenes al elegir la función “FOTO”	• Formato de archivo no soportado. • No hay imágenes en la tarjeta de almacenamiento. Advertencia: el reproductor digital solamente es compatible con formato JPEG, no soporta otros formatos como TIFF, BMP, GIF.
Bloque negro alrededor de la imagen distintas escenas o píxeles para captar imágenes.	• Es normal, ya que las cámaras digitales usan

Instalación de la correa

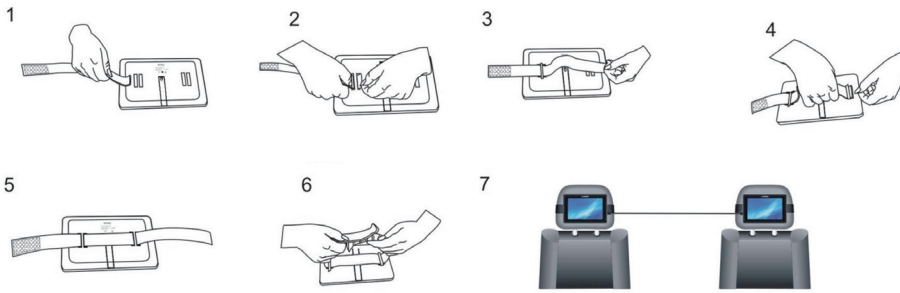

Index

Safety Precautions 12

Charging Car Media Player 12

Power on/off 12

Product 13

Description 13

Structure Main Unit 13

Features 13

Remote control 13

Main Function 14 - 15

Photo 14

Music 14

Movie 15

Calendar 15

Display 15

Set date 15

Exit 15

Clock 15

Display 16 - 17

General question 17

How to install the strap 17

Safety Precautions

• Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

• Warning: To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Do not expose the Adaptor and portable to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.

Keep the unit away from direct sunlight and heat source such as radiators or stoves.

Do not block the ventilation openings. Slots and openings on the unit are provided for ventilation. The openings should never be blocked by placing your unit on a cushion, sofa or other similar surface.

Do not place the unit on unstable cart, stand, tripod, bracket or table.

The unit may fall, resulting in possible damage or injury.

Never place heavy or sharp objects on the LCD panel or frame.

Only use the AC adapter included with unit. Using any other adapter will void your warranty. (AC adapter optional)

The plug of AC adaptor is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Unplug the power from the outlet when the unit is not in use.

Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

• CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

• WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

• WARNING: Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

• WARNING: Only use attachments/ accessories specified provided by the manufacturer, the unit is supplied by AC adapter or car charger(optional), the AC adapter or car charger is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

• Caution: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced, replaced only with the same or equivalent type (Lithium battery).

WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

• Warning: To prevent direct exposure to laser beam, do not open the enclosure. Visible laser radiation when open.

• Warning: Never stare directly into the laser beam.

• Caution: Do not install this product in a confined space such as a book case or similar unit.

Charging Car Media Player

This Car Media Player comes with an integrated rechargeable battery.

Follow below steps to connect Car Media Player to the power outlet and charge the battery.

1. Plug car charger into the power jack on the Car Media Player and your car.

2. Once the battery is fully charged, the charging LED will turn OFF.

Power on/off

1. Press “POWER” on the product, the product will be power on, press “POWER” for 3seconds, the product will be power off.

2. Press “POWER” on the remote control, the product will be power on, press again, will be power off.

USE THE CONNECTION CABLE TO SYNCHRONIZE THE TWO PLAYERS

BEFORE TURN ON THE SUBSIDIARY SCREEN PLAYER, MAKE SURE IT IS CONNECTED BY THE ATTACHED CONNECTION CABLE FROM THE PRIMARY PLAYER UNIT

Product

Description

This Car Media player is a new digital device which substitutes the traditional player, supporting 7-inch TFT LCD, built-in amplifier and speaker. These audio & video files can be played directly which are stored in USB disk SD card MMC card.

Structure Main Unit

1. Left
2. Right
3. VOL-
4. VOL+
5. Menu
6. OK (Enter)
7. Power on/off
8. USB port
9. Card slot
10. Earphone
11. Connection jack
12. DC jack
13. Speaker

Features

- Remote control and keybutton control.
- Playback of photo, music or video files stored in data storage devices through High-Speed USB 2.0 port and the card-reader port
- Supporting data storage devices: USB disk, SD, MMC card.

MMC Card SD Card

- Supporting multi-language OSD, including English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch and Polish..

Supporting below formats:

Type	Format
Photo	JPG
Music	MP3
Movie	MPEG4 (AVI, MP4), MPEG2 (MPG, VOB), MPEG1 (DAT)

- Playing mode of JEPG files: sequence/pause.
- Automatic slideshow with multiple transition effects and adjustable display time.
- Built-in stereo speaker, supporting movie and music playing.
- Supporting clock.
- Supporting auto power on/off function.
- Supporting screen savers function.
- 7 inch TFT LCD display, brightness, contrast and saturation adjustable.

Remote control

1: Power on/off
2: Music play
3: Movie play
4: Upwards key
5: Exit (quit to previous menu)
6: Enter
7: Rightwards key
8: Downwards key
9: Calendar
10: Reverse
11: Previous file
12: Forward
13: Next file
14: Sound on/off
15: Photo play
16: Play or pause
17: Leftwards key
18: Setup
19: Volume up
20: Volume down

Main Function

After power on, system enter standby status. Press “POWER”, there will be a main menu displayed.

This player provides 6 functions including [Photo] [Music] [Movie] [Setup] [Clock] [Auto-Power].

Following pictures for your reference:

It will search storage device when entering [Photo] [Music] [Movie]. Player will quit to main menu if no storage device was searched within 10 seconds. It will read and play files while finding any storage device.

Photo

There are two ways to Photo mode:
1. press direction key of remote control, move cursor to [Photo], press“ENTER”;
2. press photo key directly of remote control.
In [Photo] mode, this player only supports photo playing, whose format is JPG file.

Please note: After setting the submenu, you should power off the unit and then power on again, the setting system will be operative.

- When the automatic playing function of Photo is on, it will be played by itself if enter [Photo].

- When the automatic playing function of Photo is off, it will display [File Manager] or [Thumbnail] if enter [Photo].

- Following pictures for your reference:

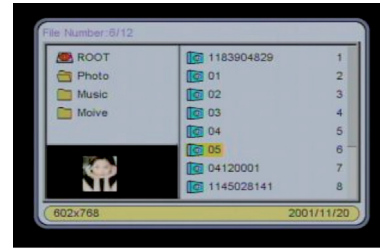

[File Manager]

[Thumbnail]

Music

There are two kinds of Music modes:

1. press direction key of remote control, move cursor to [Music], press“ENTER”;

2. press music key directly of remote control.
In [Music] mode, player supports music playing, whose formats are MP3/WMA file.

Please note: After setting the submenu, you should power off the unit and then power on again, the setting system will be operative.

When the automatic playing function of Music is on, it will be played by itself if enter [Music].
Following pictures for your reference:

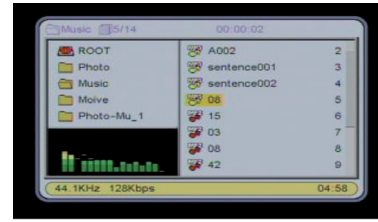

• When the automatic playing function of Music is off, it will display [File Manager] if enter [Music].

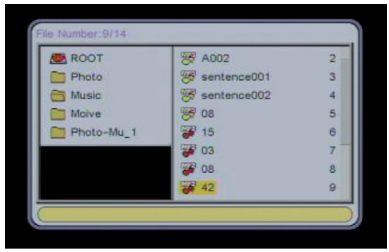

Movie

There are two kinds of Movie mode:
1. press direction key of remote control, move cursor to [Movie],press“ENTER”;

2. press movie key directly of remote control. In [Movie] mode, it can play video files: AVI/DIVX/MPG/VOB/DVD/SVCD/ DAT/VCD.

Please note: After setting the submenu, you should power off the unit and then power on again, the setting system will be operative.
• When the automatic playing function of Movie is on, it will play by itself if enter [Movie].

• When the automatic playing function of Movie is off, it will display [File Manager] if enter [Movie].

Following pictures for your reference:

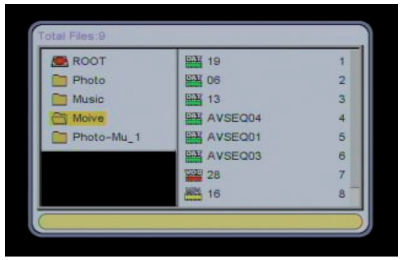

Calendar

Press calendar key of remote control. Following pictures for your reference:

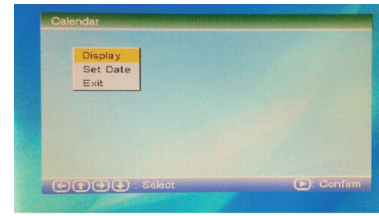

Display

Set date

Use direction key, you can set date.

Exit

Quit, return to main menu.

Clock

Press direction key of remote control, move cursor to [Clock], press“ENTER”.

Following pictures for your reference:

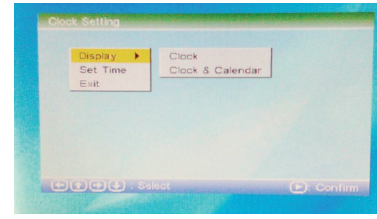

Display

There are two displaying modes, [Clock] and [Clock & Calendar] Select [Clock] select [Clock & Calendar].

Set time
Use direction key, time can be set

Exit
Quit, return to main menu.

Auto-Power
Press direction key of remote control, move cursor to [Auto-Power], and press“ENTER”, it will enter into auto-power mode.

Power on Enable
Set auto-power on.

Power off Enable
Set auto-power off.

Set Time
Use direction key, you can set time of power on and power off.

Exit
Quit, return to main menu.

Setup
Select [Setup] in main menu, press“ENTER”, it will enter setup mode.

You may not change this parameter, use default value.

Photo setting
Submenu as below:

- Interval Time: 5/10/15/30/sec,1min
- Transition Effect: No Effect/Blind Vertical/Blind Horizontal/Color Ration Ver/Color Ration Hor/ block1/2/3/4/5/6/7/8/9/Fade in fade out/Random
- Show Type: Fit screen/full screen
- Browse: Thumbnail/File Manager

Auto-play
Photo
The option can switch on or off auto-play function of Photo. Switch on, it will auto play photo while entering [Photo]; Switch off, you must select photo files you want to play then press “PLAY”.

Music
The option can switch on or off auto-play function of Music. Switch on, it will auto play music while entering [Music]; Switch off, you must select music files you want to play then press“PLAY”.

Movie
The option can switch on or off auto-play function of Movie. Switch on, it will auto play movie while entering [Movie]; Switch off, you must select movie files you want to play then press“PLAY”.

Display setup
Display Type: 16:9/4:3

- Brightness: Normal/bright/soft
- Contrast: +4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4
- TFT Brightness: +7/+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7
- TFT Contrast: +7/+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7
- TFT Saturation: +7/+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7

Custom Setup

- OSD Language: English/French/German/ Italian/Spanish/Portuguese/Dutch/Polish.
- Encoding: Western European/Central European
- Style: Style1/2/3/4
- LOGO Type: Default/Favorite
- Repeat Mode: Off/one/folder/all
- Default: Read

Exit
Quit, back to main menu.

Screen saver
Under the general condition, it will enter screen saver program automatically to protect your screen if there isn’t any data of the system to play continuously or there isn’t any action of the user more than 20 seconds. It will not quit “screen saver” mode until any key is pressed, and go back to the main menu.
The following are some special conditions, they will not enter screen saver mode:

- Under [Photo] [Music] [Movie].
- Displaying clock or clock and calendar.

General question

Question	Familiar reason and solution
The player can not be switched on	• The car charger isn't plugged in correctly, please plug in and make sure the connection is all right. • The product goes into STANDBY status. If the above two are all correct, please get in touch with the appointed maintenance site or the appointed customer service department.
The player can not read card	• The card isn't plugged in correctly. • There are no files of photo, music or video. • The format of files is different. • Examine the method of your plug-in is right or wrong. If the above four are all correct, please get in touch with the appointed maintenance site or the appointed customer service department.
The screen can not show picture when you choose "PHOTO" function	• Not-support file format. • There isn't any picture in storage card. Notice: the digital player only compatible with JPEG format, not support other format like TIFF, BMP, GIF.
Dark block around the picture	• It's normal, because different digital camera use different scenario or pixel to take pictures.

How to install the strap

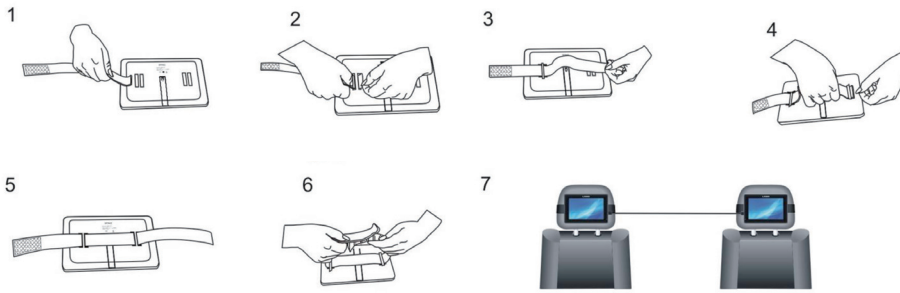

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A VIETA AUDIO S.A. atribuí a garantia aos seus produtos pelo período de 24 meses. O período de garantia começa na data da compra de produtos novos e não utilizados pelo utilizador final.

Esta garantia cobre eventuais defeitos de fabrico em todos os produtos Vieta vendidos em território Espanhol por distribuidores autorizados. Os produtos Vieta comprados noutros países serão cobertos pela garantia oferecida pelo distribuidor local.

Esta garantia só será válida quando acompanhada pelo recibo de compra onde conste os dados de cliente, o local de venda e a data aquisição do produto. A VIETA AUDIO, SA. aceita reparar durante o período da garantia, todos os produtos que apresentem anomalias resultantes do seu uso normal, conforme descrito no manual utilizador e, quando utilizado para o fim a que foi projetado.

Sempre que fizer uma alteração de componentes ou a substituição do produto esta não prorrogará o prazo de garantia.

SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA:

1. O período de garantia exceda o tempo estipulado.

2. Sempre que o produto apresente sinais de manipulação executadas por pessoas ou técnicos não autorizados pela VIETA AUDIO S.A.

3. Sempre que o produto apresente sinais de danos causados por uso incorreto ou uso em fins diversos daqueles a que se destina e que não estejam descritos no manual de utilizador, bem como quebra de peças, riscos, fissuras, desgaste de peças pelo uso, danos produzidos por restos de pintura, areia, água ou restos de comida dentro do equipamento.

4. Esta garantia não cobre os gastos ou danos causados pelo transporte do equipamento.

5. Perda, roubo ou acidentes produzidos por incêndio, líquidos, produtos químicos, calor excessivo, ventilação inadequada, vandalismo, inundações, trovoadas, descargas eletricas, utilização de voltagem excessiva ou incorreta, raios, terramotos, quedas, outras forças externas, radiações.

6. Qualquer custo adicional derivado da instalação ou desinstalação do produto.

7. Produtos comprados fora do território espanhol ou em distribuidores não autorizados.

8. Os dados contidos nos nossos produtos, (arquivos fotográficos, música, suportes digitais etc.) não estão em caso nenhum cobertos pela garantia aqui apresentada, sendo da responsabilidade do cliente efetuar cópias de segurança antes de entregar o produto. O mesmo sucede, com a incorreta configuração ou instalação de software e/ou incompatibilidades com o hardware de com outros equipamentos incluindo drivers e controladores.

9. Manutenção, reparação ou substituição de peças resultantes de uso e desgaste.

10.Baterias recarregáveis e/ou descartáveis (o tempo de vida depende da frequência de uso).

11. Falhas menores ou diferenças na qualidade do produto que não afetem o seu valor ou o propósito da sua utilização.

12. Negligencia.

13. Acessórios:
- •Kits e peças das tomadas.
- •Cabos de ligação.
- •Auscultadores.
- •Kits dos extremos dos auscultadores e almofadas de auscultadores.
- •Acabamentos decorativos.

14. Qualquer incidente detetada ao receber a mercadoria, deve ser comunicado ao serviço de apoio ao cliente 902.367.607 ou para o correio eletrónico: sat@vieta.es. De acordo com o artigo 366 do Código Comercial, Vieta Áudio SA. não aceita reclamações por danos, quebras ou falta de artigos passadas 24 horas sobre a receção da mercadorias.

Índice

Medidas de Segurança **20**

Carregar a unidade 20

Energia Ligar/desligar 20

Producto **21**

Descrição 21

Estrutura unidade principal 21

Características 21

Controlo Remoto 21

Funções principais **22 - 23**

Foto 22

Musica 22

Filme 23

Calendário 23

Display (mostrador) 23

Configurar data 23

Exit (sair) 23

Clock (relógio) 23

Display (mostrador) **24**

Funções principais **25**

Instalando o cinto **25**

Medidas de Segurança

• Aviso: Para reduzir o risco de descargas eléctricas não retire a cobertura ou a parte de trás do aparelho. O interior não contém partes que possam ser reparadas pelo utilizador. Deixe a sua reparação ao cuidado de pessoal técnico qualificado.

• Aviso: Para prevenir risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha o aparelho à chuva ou humidade.

Não exponha o adaptador e o portátil a água (gotas ou salpicos) e não coloque nenhum objecto contendo líquidos, como vasos, em cima da unidade.

Mantenha a unidade portátil longe da luz solar directa e de qualquer outra fonte de calor, como radiadores ou fogões.

Não bloqueie as aberturas de ventilação. As ranhuras e as aberturas da unidade são para ventilação. As aberturas nunca devem ser bloqueadas, não coloque a unidade em superfícies como sofás, almofadas e similares.

Não coloque a unidade num carrinho, suporte, tripé ou mesa instável. A unidade pode cair, causando possíveis danos ou ferimentos.

Nunca coloque objectos pesados ou pontiagudos no painel de LCD ou quadro.

Utilize apenas o adaptador AC incluído na unidade. O uso de outro adaptador irá anular a garantia.

Quando o adaptador AC é usado como o dispositivo de desconexão deve estar sempre acessível.

Desligue a alimentação da tomada quando o aparelho não estiver em uso.

Tome atenção aos aspectos ambientais de descarte de baterias.

• ATENÇÃO: Perigo de explosão se a bateria for incorrectamente substituída. Substitua-a apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.

• AVISO: A bateria (ou pilhas) não deve ser exposta a calor excessivo como luz solar, fogo ou semelhantes.

• AVISO: A pressão sonora excessiva dos auriculares pode causar perda auditiva.

• AVISO: use apenas ligações / acessórios específicos fornecidos pelo fabricante, tal como o adaptador AC, quando o adaptador AC for usado como dispositivo de desconexão, deve estar sempre acessível.

• Atenção: Perigo de explosão se a bateria for incorrectamente substituída, substitua-a apenas pelo mesmo tipo ou equivalente (bateria de lítio).

AVISO RISCO DE CHOQUE ELETRICO

• Aviso: Para prevenir exposição directa ao feixe laser, não abra a tampa. Radiação laser visível quando aberto.

• Aviso: Não se exponha directamente para com o feixe laser.

• Atenção: Não instale este produto em espaços confinados tal como estantes e similares.

Carregar a unidade

Esta unidade vem com uma bateria integrada recarregavel.

Siga os passos para ligar a unidade a uma tomada electrica e carregar a bateria.

1. Ligue o carregador na unidade e depois ao seu carro.

2. Assim que a bateria esteja completamente carregada a luz LED apaga-se.

Energia Ligar/desligar

1. Pressione “POWER” na unidade, a unidade fica activa, pressione “ ” for 3segundos, a unidade fica desligada.

2. Pressione “POWER” no controlo remoto, a unidade fica activa, pressione novamente, a unidade fica desligada.

USE os cabos de ligação para sincronizar os dois leitores.

ANTES DE LIGAR O SEGUNDO MONITOR CERTIFIQUE-SE QUE ESTE SE ENCONTRA LIGADO AO MONITOR PRIMARIO.

Produto

Descrição

Este leitor multimédia auto é um novo equipamento que substitui o tradicional reprodutor, através de um monitor TFT LCD de 7-polgadas, amplificador e coluna incorporados. Os ficheiros de som e imagem podem ser reproduzidos directamente a partir de uma Pen USB, cartão SD ou MMC.

Estrutura unidade principal

1. Esquerda
2. Direita
3. VOL-
4. VOL+
5. Menu
6. OK (Enter)
7. Energia lig./deslig.
8. Entrada USB
9. Entrada cartão
10. Auriculares
11. Entrada Ligação
12. Entrada DC
13. Coluna

Características

- Controlo Remoto e botões.
- Reprodução de fotos, musica ou ficheiros de vídeo armazenados através de uma ligação de alta velocidade USB 2.0.
- Suporta Dispositivos de armazenamento: USB, SD, MMC.

Cartão MMC Cartão SD

- Suporta vários idiomas OSD, Incluindo Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, Holandês e Polaco

Suporta os seguintes formatos:

Tipo	Formato
Foto	JPG
Musica	MP3
Vídeo	MPEG4 (AVI, MP4), MPEG2 (MPG, VOB), MPEG1 (DAT)

- Modo de reprodução de ficheiros JEPG: Sequência/pausa.
- Visualização automática com múltiplos efeitos e ajuste de tempo.
- Colunas estéreo incorporadas, suporta filmes e reprodução de música.
- Suporta relógio.
- Suporta função auto ligar/desligar.
- Suporta função protecção de ecrã.
- Ecrã TFT LCD de 7 polegadas, brilho, contraste e saturação ajustável.

Controlo Remoto

1: energia ligar/desligar
2: Reproduzir musica
3: Reproduzir filme
4: Para cima
5: Exit (regressa ao menu anterior)
6: Enter (seleccionar
7: Para direita
8: Para baixo
9: Calendário
10: Recuar
11: Ficheiro anterior
12: Avançar
13: Próximo Ficheiro
14: Som ligar/desligar
15: Reproduzir foto
16: Reproduzir ou pausar
17: Para esquerda
18: Setup (configurar)
19: Volume cima
20: Volume baixo

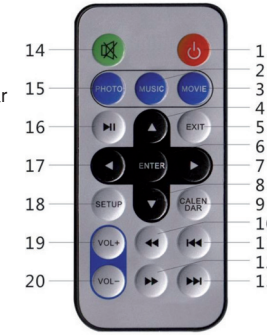

Funções principais

Após ligar o equipamento, o sistema entra no modo de suspensão. Pressione “POWER”, surge o menu inicial.

Este reprodutor apresenta 6 funções tais como: [Foto] [Musica] [Filme] [Configurar] [Relógio] [Auto Energia]. Imagens de exemplo:

Irá procurar dispositivos de armazenamento quando seleccionar [Foto] [Musica] [Filme]. Reprodutor irá para o menu principal se durante 10 segundos não encontrar dispositivos de armazenamento. Irá ler e reproduzir ficheiros se encontrar algum dispositivo de armazenamento.

Foto

Encontra dois modos de Foto:
1. Pressione a seta de direcção do controlo remoto, mova o cursor para [Foto], pressione “ENTER” (seleccionar);
2. Pressione o botão Photo (foto) directamente no controlo remoto.
No modo [Foto], só é suportado o ficheiro que seja reproduzido no formato JPG.

Tome nota: Após configurar o submenu, deve desligar a unidade e tornar a ligar, o sistema fica operativo.

- Quando a função reprodução automática de foto está activa, irá iniciar automaticamente se seleccionar [Foto].
- Quando a função reprodução automática de foto está desativada, irá mostrar [Gerenciador de arquivo] ou [Miniaturas] se seleccionar [Foto],
- Imagens de exemplo:

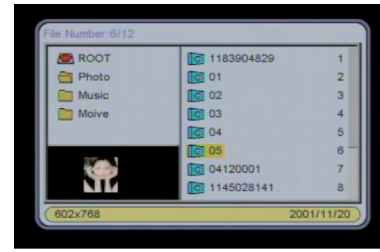

[(Gerenciador de arquivos)-File manager]

[(Miniaturas)-Thumbnail]

Musica

Encontra dois modos para Musica:
1. Pressione a seta de direcção do controlo remoto, mova o cursor para [Musica], pressione “ENTER” (seleccionar).
2. Pressione o botão Music (musica) directamente no controlo remoto.
No Modo [Musica], só é suportado o ficheiro que seja reproduzido no formato MP3/WMA.

Tome nota: Após configurar o submenu, deve desligar a unidade e tornar a ligar, o sistema fica operativo.

- Quando a função reprodução automática de música está activa, irá iniciar automaticamente se seleccionar [Musica]. Imagens de exemplo:

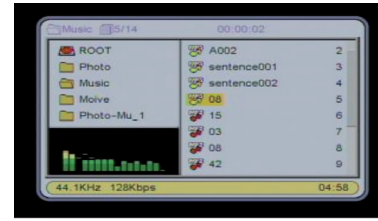

• Quando a função reprodução automática de música está desactivada, irá apresentar [Gerenciador de ficheiros] se seleccionar [Musica].

Filme

Encontra dois modos para Filme:
1. Pressione a seta de direcção do controlo remoto, mova o cursor para [Filme], pressione "ENTER"
2. Pressione Movie (Filme) directamente no controlo remoto.
No modo [Filme] Reproduz ficheiros vídeo tais como: AVI/DIVX/MPG/VOB/DVD/SVCD/ DAT/ VCD.

Tome nota: Após configurar o submenu, deve desligar a unidade e tornar a ligar, o sistema fica operativo.

• Quando a função reprodução automática de filme está activa, irá iniciar automaticamente se seleccionar [Filme].
• Quando a função reprodução automática de filme está desactivada, irá apresentar [Gerenciador de ficheiros] se seleccionar [Filme].
Imagens de exemplo

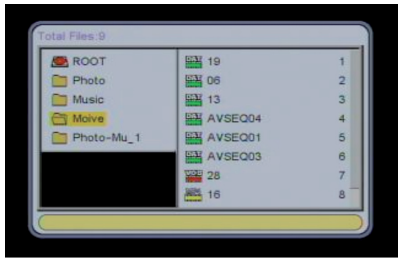

Calendário

Pressione o botão "calendar" (calendário) no controlo remoto. Imagens de exemplo:

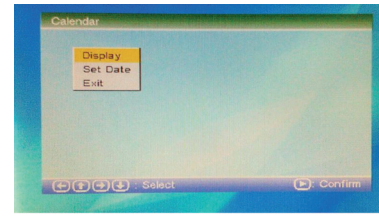

Display (mostrador)

Configurar data

Use as teclas de direcção para configurar.

Exit (sair)

Quit (desistir), regressa ao menu principal.

Clock (relógio)

Pressione as teclas de direcção do controlo remoto, mova o cursor para [Clock], pressione "ENTER"(seleccionar). Imagens de exemplo:

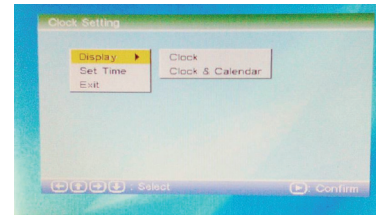

Display (mostrador)

Encontra dois modos para, [Relógio] e [Relógio] e calendário. Seleccione [Clock] seleccione [Clock & Calendar].

Set time (configurar as horas)
Use as teclas de direcção para configurar.

Exit (sair)
Quit (desistir), regressa ao menu principal.

Auto-Power (Energia automática)
Pressione as teclas de direcção do controlo remoto, mova o cursor para [Auto-Power], e pressione "ENTER" (seleccionar), irá activar o modo auto-power.

Power on Enable (activar energia)
Activa o auto-power.

Power off Enable (desactivar energia)
Desactiva o auto-power.

Set Time (configurar horas)
Use as teclas de direcção, para configurar o ligar ou desligar.

Exit (sair)
Quit (desistir), regressa ao menu principal.

Setup (configurar)
Seleccionar [Setup] no menu principal, pressione "ENTER", irá entrar no modo de configuração.

Não pode alterar estes parâmetros, use valores base.

Configuração Foto
Submenu como a baixo:
- Intervalo de tempo: 5/10/15/30/seg, 1min
- Efeito de transição: Sem efeito/Cortina Vertical/ Cortina Horizontal/Provisão Color Ver/Color Provisão Hor/bloquear1/2/3/4/5/6/7/8/9/Surgir e desaparecer/Aleatório
- Tipo visualização: Ajustar ecrã/ecrã inteiro
- Pesquisar: Miniaturas/Gerenciador de arquivos

Auto-play
Photo (foto)
A opção pode activar ou desactivar a função reprodução automática de fotos. Activar, irá reproduzir fotos automaticamente seleccionando [Photo]; Desativar, deve seleccionar os ficheiros de foto que pretende e pressionar "PLAY".

Musica
A opção pode activar ou desactivar a função reprodução automática de música. Activar, irá reproduzir música automaticamente seleccionando [Music]; Desactivar, deve seleccionar os ficheiros de música que pretende e pressionar "PLAY".

Filme
A opção pode activar ou desactivar a função reprodução automática de filme. Activar, irá reproduzir música automaticamente seleccionando [Filme]; Desactivar, deve seleccionar os ficheiros de filme que pretende e pressionar "PLAY".

Configuração de ecrã
Tipo ecrã: 16:9/4:3
- Brilho: Normal/luminosidade/suave
- Contraste: +4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4
- Brilho TFT: +7/+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7
- Contraste TFT: +7/+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7
- Saturação TFT: +7/+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7

Instalação personalizada
- Idioma OSD: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, Holandês e Polaco.
- Codificação: Western European/Central European
- Estilo: Style1/2/3/4
- Tipo LOGO: Por defeito/Favorito
- Modo repetição: Desligado/um/pasta/todo
- Por defeito: Ler

Exit (sair)
Quit (desistir), regressa ao menu principal.

Screen saver (protector de ecrã)
Sobre situação normal, vai entrar automaticamente no protector de ecrã para proteger o seu monitor se não exiswitri nenhuma informação que seja reproduzida continuamente ou que não registe nenhuma acção do utilizador por mais de 20 segundos. Não sairá do modo protecção de ecrã (screen saver) até que pressione algima tecla e regresse ao meu principal.
As excepções para a não ativação são as seguintes:
- Durante [Foto] [Musica] [Filme].
- Exibir o relógio ou relógio e calendário.

Funções principais

Pergunta	**Razão familiar e solução**
O equipamento não liga	• O carregador não está correctamente colocado, Ligue e certifique-se que está bem colocado • O equipamento irá para o modo de suspensão (STANDBY). Se não funcionar as situações anteriores, entre em contacto com o local e manutenção ou o departamento de apoio ao cliente.
O leitor não lê cartões	• O cartão não foi bem colocado. • Não existe ficheiro de fotos, música ou vídeo. • Os formatos são diferentes. • Verifique se ligou corretamente. Se não funcionar as situações anteriores, entre em contacto com o local e manutenção ou o departamento de apoio ao cliente.
O ecrã não apresenta a imagem que escolheu função “PHOTO”	• Formato não suportado • Não existe imagem armazenada no cartão. Note: O leitor digital só é compatível com formato JPE, não suporta formatos como TIFF, BMP, GIF.
Bloco escuro ao redor da imagem	• Será normal, porque diferentes cameras digitais apresentam diferentes cenários de pixels quando tirada a fotografia

Instalando o cinto

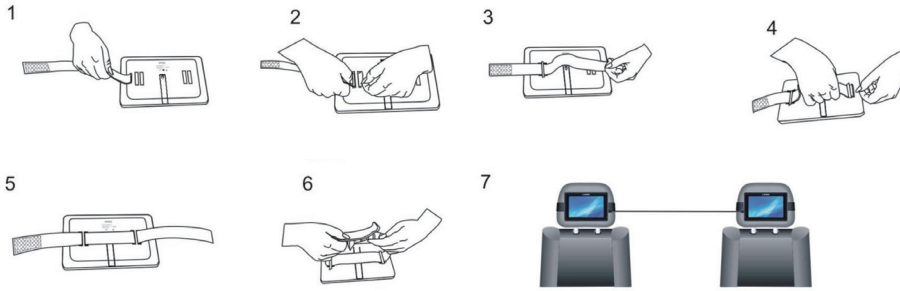

www.vieta.es